


本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

継電連動機動作記憶装置 再生モニタ装置 Ver4.1

線形図の解析ができます(オプション機能)

NEW

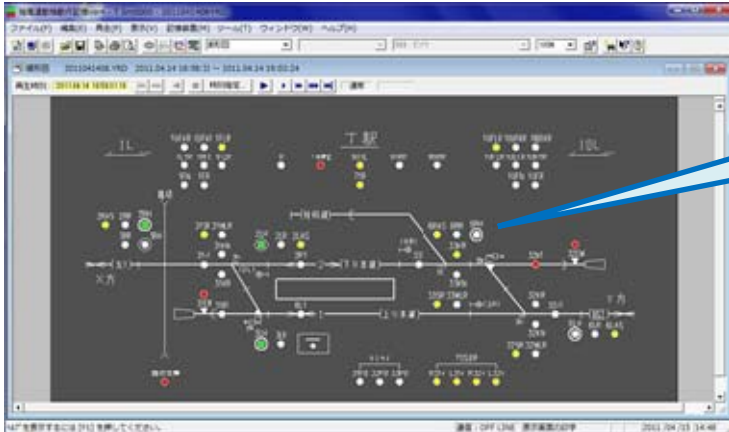


再生・モニタ時には、線形図上の表示灯を模した白丸が実物と同様の色で点灯します。

- 実物のパネルと全く同じですので、遠隔地の指令・区からでも機器室で記憶装置を操作しているのと同じ感覚で再生・モニタができます。
※線形図解析機能はオプションですのでご注文いただいた時のみの機能となります。

再生モニタ装置は Ver4.1 になり、さらに利便性と解析機能が向上しました


● 駅選択画面の利便性向上

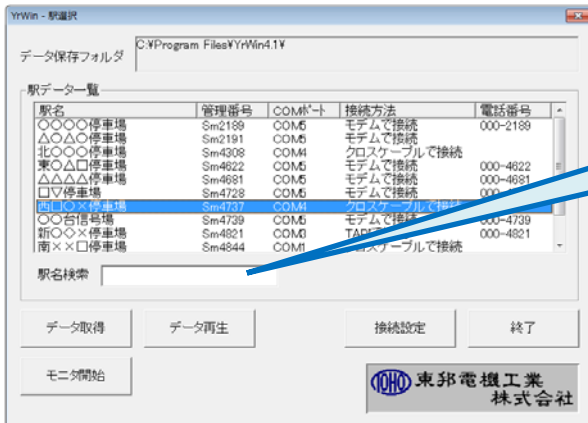

駅名検索により、記述された文字が含まれている駅名のみを一覧に表示します。

- 駅名検索機能により、数多くある駅名からの駅選択がスムーズに行えます。
- 記憶装置と伝送するための接続設定を表示できるようになりました。設定の間違いないか、この画面で確認することができます。

● タイムチャートの解析機能向上

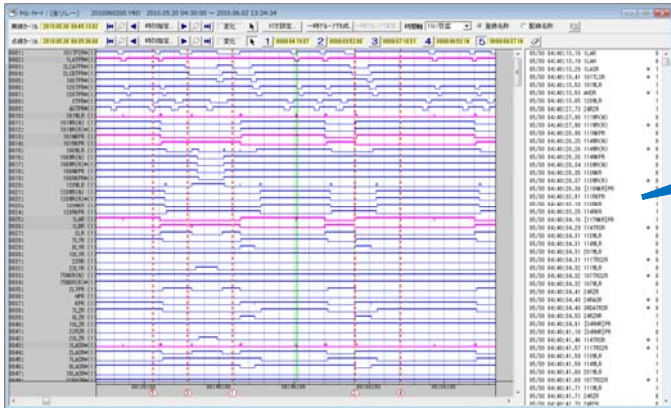

ログ表示機能により、どのリレー接点がいっどのように変化したか表示します。

- タイムチャート画面で登録されているリレーの接点状態を、リアルタイムで解析できます。
- ログ表示機能が追加されたことにより、どのリレー接点がいっどのように変化したのか一目で分かります。

対応OSおよび装置

対応OS Windows XP、Vista、7、8

対応装置 YH-R形、YH-U形、YP-U形、YS-R形、YR-C形、YR形